


CARREGAMENTO FRONTAL

MÁQUINA DE LAVAR

ROUPA DE PAREDE

MODELO XQG30-1018

MANUAL DO USUÁRIO

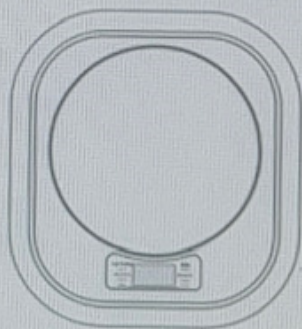

Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de operar sua lavadora e guarde-o para referência futura

UM PERIGO UM

Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos graves ou morte ao usar sua lavadora de roupas, siga as precauções básicas, incluindo as seguintes.

1. Nossas lavadoras são fornecidas com um manual, que inclui instruções de operação e instalação. Leia e entenda todas as instruções antes de usar a máquina de lavar.
2. Não lave artigos que tenham sido previamente limpos, lavados, embebidos ou manchados com gasolina, solventes de limpeza a seco, outras substâncias inflamáveis ou explosivos, pois libertam vapores que podem incendiar ou explodir.
3. Não adicione gasolina, solventes de limpeza a seco ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas à água de lavagem. Essas substâncias emitem vapores que podem inflamar ou explodir.
4. Sob certas condições, o gás hidrogênio pode ser produzido em um sistema de água quente que não tenha sido usado por 2 semanas ou mais. O GÁS HIDROGÊNIO É EXPLOSIVO. Se o sistema de água quente não for usado por esse período de tempo, abra todas as torneiras de água quente e deixe a água sair de cada torneira por alguns minutos antes de usar a máquina de lavar. Isso liberará um gás hidrogênio acumulado. Como o gás é inflamável, não fume ou use chamas durante a execução deste procedimento.
5. Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas relativamente à utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
6. Antes que o aparelho seja retirado de serviço ou descartado, remova a porta e o cabo/plugue de alimentação.
7. Não mexa no aparelho se o tambor de lavagem está movendo. 8. Não mexa nos controles.
9. Não coloque a roupa molhada em cima da máquina de lavar.
10. Armazene todos os produtos químicos e auxiliares de lavagem em local fresco e seco, de acordo com as instruções do fabricante.
11. Não coloque objetos quentes ou pesados em cima da máquina de lavar.
12. Para reduzir o risco de incêndio, roupas, panos de limpeza, esfregões e similares que contenham vestígios de qualquer substância inflamável, como óleo vegetal, óleo de cozinha, óleos à base de petróleo ou destilados, ceras, gorduras, etc., não devem ser colocados na máquina de lavar. Esses itens podem conter substâncias inflamáveis que, mesmo após a lavagem, podem soltar fumaça ou pegar fogo.
13. Não lave na máquina material de fibra de vidro (muitas cortinas e coberturas de janelas usam materiais de fibra de vidro). Pequenas partículas podem permanecer na máquina de lavar e aderir aos tecidos nas lavagens subsequentes, causando irritação na pele.
14. Não repare ou substitua qualquer peça do aparelho ou tente qualquer serviço, a menos que seja especificamente recomendado nas instruções de manutenção do usuário ou nas instruções de reparo do usuário publicadas que você entenda e tenha as habilidades necessárias para executar.
15. Não deixe as crianças brincarem com a embalagem e peças associadas. Risco de engasgo com filme plástico e caixas de papelão desmontáveis.

16. Certifique-se sempre de desligar a máquina de lavar da fonte de alimentação antes de tentar qualquer serviço. Desconecte o cabo de alimentação por segurando o plugue e não o cabo.

17. Sempre siga as instruções de cuidados com o tecido recomendado pelo fabricante da roupa. 18. Verifique as conexões da mangueira de enchimento regularmente para garantir que estejam firmes e sem vazamentos.

19. Certifique-se de que todas as ligações de água à máquina de lavar têm válvulas de corte e que estão facilmente acessíveis. Feche a válvula de corte de água da máquina de lavar no final de cada dia de lavagem.

20. Para reduzir o risco de envenenamento ou química queimaduras, mantenha todos os produtos de limpeza fora do alcance das crianças.

21. Não ignore nenhum dispositivo de segurança.

22. Não opere esta máquina de lavar até ter

certica
de: a. A máquina de lavar foi instalada de acordo com a **INSTALAÇÃO**

INSTRUÇÕES

b. Todas as conexões de água, drenagem, energia e aterramento estão em conformidade e/ou outros regulamentos e requisitos aplicáveis.

23 Não suba na máquina de lavar.

24. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas igualmente qualificadas para evitar um perigo.

25. Os novos conjuntos de mangueiras fornecidos com o aparelho devem ser usados e que conjuntos de mangueiras antigos não deve ser reutilizado.

26. As aberturas não devem ser obstruídas por carpete,

27. A capacidade de lavagem, capacidade de centrifugação, pressão máxima e mínima de entrada de água referem-se às especificações técnicas.

28. Não deixe crianças sem vigilância perto da máquina de lavar.

29. Mantenha os animais de estimação afastados da máquina de lavar. 30. Não se sente em cima da máquina de lavar.

31. Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, FAÇA NÃO use um cabo de extensão ou um adaptador para conecte a máquina de lavar à energia. 32.

Não opere a máquina de lavar se houver peças faltando ou quebradas.

33. Sempre leia e siga as instruções do fabricante dos detergentes, auxiliar de limpeza, tecido amaciante e eliminador de estática que você está usando. Preste atenção a todos os avisos e precauções.

34. Para evitar danos ao piso e espuma de mofo, não deixe que derramamentos ou respingos causem água parada ao redor ou sob o aparelho. 35.

Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como: - áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho:

-casas de fazenda;

- por clientes em hotéis, motéis e outros,

ambientes de tipo residencial;

-ambientes tipo bed and breakfast; -áreas

de uso comum em blocos de apartamentos ou em

lavanderias.

36. O aparelho destina-se apenas à ligação à água fria.

37. Não lave peças únicas de roupa, como tapetes pesados e absorventes, ou roupas embaladas em uma rede de lavagem, caso contrário, pode causar vibrações anormais, danos à parede ou ferimentos pessoais.

NOTAS:

As proteções de segurança indicadas neste manual não cobrem todas as possíveis condições que podem ocorrer. Bom senso, cautela e cuidado devem ser exercidos ao instalar, manter ou operar a máquina de lavar.

LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

TABELA DE SELEÇÃO DO PROGRAMA

Programa	Descrição da carga	Conteúdo do programa padrão
1-Normal	Algodões mistos (camisetas, jeans)	Temperatura opcional: 60°C/40°C/30°C/lavar a frio, 2 enxágues, centrifugar e distribuir roupas
2- Delicado	Tecidos leves	Temperatura opcional: 40°C/30°C/lavagem a frio, 2 enxaguamentos, centrifugar e distribuir a roupa
3- Rápido	Roupas um pouco sujas	Temperatura opcional: 40°C/30°C/lavagem a frio, 1 enxágue, centrifugar e distribuir roupas
4- Esterilizar	Roupas normais	lavagem a 90°C 2 enxágues, centrifugar e distribuir as roupas
5- Autolimpeza Sem roupa		Lavagem a frio, 1 enxágue, centrifugação (sem roupas)
6- Centrifuga	Roupas normais	Apenas gire

! O tempo total de trabalho varia de acordo com o tamanho da roupa, pressão da água, temperatura da água e temperatura ambiente, etc.

APRESENTAÇÕES DO PAINEL DE CONTROLE



Botões Introdução

- 1 Liga/Desliga botão** Pressione este botão para ligar ou desligar a fonte de alimentação. (mantenha pressionado por mais de 1 segundo).
- 2 Programa botão** Pressione este botão para selecionar o programa.
- 3 Adiar botão** Pressione este botão para selecionar o início diferido, você pode ajustar a máquina de lavar para iniciar o tempo de lavagem de 1 a 24 horas e, em seguida, pressione o botão Início/Pausa para iniciar. O programa definido é iniciado depois de decorrido o tempo de agendamento. Para cancelar a configuração de reserva, pressione o botão Início/Pausa, interrompa a operação do programa e selecione a configuração novamente.
- 4 Bloqueio para crianças** Após o início do programa, pressione os dois botões na parte inferior do painel de operação por 3 segundos ao mesmo tempo para definir a função de bloqueio para crianças. Neste momento, a campainha soa e o padrão de bloqueio para crianças pisca três vezes e depois acende, indicando que a função de bloqueio para crianças foi definida com sucesso. Depois que o bloqueio para crianças for definido, qualquer outra tecla não funcionará. Pressione os dois botões novamente para cancelar a função de bloqueio para crianças. Neste momento, a campainha soa e o padrão de bloqueio para crianças desaparece para cancelar a
- 5 Temp. botão** função. Pressione este botão para definir a temperatura da água a aquecer durante a lavagem ou para cancelar a função de aquecimento. Se a temperatura definida for 60°C, a fim de economizar energia, a máquina de lavar aquecerá rapidamente até 60°C por um período de tempo, depois reabastecerá a água até o nível de água definido e continuar lavando.
- 6 Enxaguar+ botão** Pressione o botão Enxágue para adicionar um enxágue.
- 7 Iniciar/Pausar botão** Pressione este botão para iniciar ou interromper o programa de lavagem selecionado
- 8 Exibição Gráfica** Exibe o Programa selecionado, como temperatura, velocidade de centrifugação, tempo restante, tempos de enxágue, nível de água e mensagens de erro.

Configuração da função de memória de desligamento

Na operação normal do programa de lavanderia, em caso de falha de energia, falha inesperada de energia, etc., o aparelho lembra o ponto do programa atual, após a restauração da energia, pressione o botão "Power" e execute o programa atual. Quando o programa estiver suspenso ou no final do estado, desligue e pressione o botão "Power" para desligar, não execute a função de memória.

Recarregar recurso

No processo de lavagem, pressione e segure o botão Iniciar/Pausa por 3 segundos, se o nível de água estiver muito alto, o aparelho irá drenar automaticamente para o nível baixo de água, a trava da porta está aberta e a porta pode ser aberta para adicionar roupas (quando o cilindro interno do aparelho ainda está girando, há uma grande quantidade de água no cilindro interno e a temperatura da água no cilindro interno está alta, a porta não pode ser aberta à força). Feche a porta e pressione o botão Início/Pausa para continuar o processo de lavagem.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

1. Preparação com antecedência

- Conecte o tubo de água à torneira e abra a torneira.
- Posicione o dreno.
- Conecte o plugue de alimentação na tomada elétrica.

Notas

- Não rompa o tubo de entrada e escoamento da água para não atrapalhar o fluxo.
- Verifique se há vazamento de água ao abrir a torneira. Se houver, use-o depois manutenção.

2. Carregue as roupas

Abra a porta da frente, coloque a roupa no tambor da máquina de lavar, coloque detergente de acordo com a quantidade de roupa, feche a porta, se a porta não estiver bem fechada, o aparelho não funcionará.

Notas:

- Retire os objetos e afins do bolso, aperte o zíper das roupas, coloque as roupas pequenas no saco de rede e, em seguida, coloque-as no aparelho. Não prenda roupas na porta. Caso contrário, o vazamento de água causará perda de propriedade. Ao lavar roupas absorventes, procure não desidratar ou desidratar em velocidade baixa para evitar perdas desnecessárias causadas por vibração excêntrica da máquina.

3. Descrição da aplicação do detergente

A dosagem de detergente deve referir-se às seguintes sugestões. Quando totalmente carregado, a dosagem de detergente não deve ser superior a 2 colheres de chá e o detergente líquido não deve mais do que 1 colher de chá; quando meio acolchoado, o detergente não deve mais do que 1 colher de chá, e o detergente líquido não deve ser superior a 0,5 colher de chá.

Notas: Demasiado detergente ou a utilização de detergente de elevada formação de espuma irá estragar a espuma, o que pode causar danos materiais inesperados.

Ao lavar a lã, use apenas um detergente líquido neutro, detergente em pó pode permanecer na lã e descolorir a roupa.

Detergente regular não é recomendado, use apenas detergente HE.

-Sua lavadora/combo foi projetada para usar um detergente de alta eficiência (HE).

-Detergentes de alta eficiência contêm supressores de espuma que reduzem ou eliminam a espuma. Quando menos espuma é produzida, a carga cai com mais eficiência e a limpeza é maximizada.



Projetado para usar apenas detergentes de alta eficiência HE.

4. Procedimento de seleção

Pressione o botão liga / desliga por 1 segundo, ligue a energia. Selecione o programa consultando a tabela de programas (consulte a página 5). Selecione o programa de acordo com o material e a limpeza das roupas, e o indicador do programa correspondente aparecerá estar ligado.

5. Selecione as opções de função

Para a configuração da função do programa correspondente, consulte a introdução da função do painel de operação para definir a função.

6. Inicie a máquina de lavar

Pressione o botão Início/Pausa e o aparelho começa a funcionar até que o programa termine concluído.

7. Descarregue as roupas

A roupa está acabada e o símbolo da fechadura da porta está apagado. Segure a maçaneta da porta, abra a porta da frente e tire as roupas.

MANUTENÇÃO

Manutenção regular da máquina de lavar

1. Feche a torneira e desconecte o plugue da tomada. 2. Após cada lavagem, abra a porta, limpe a água residual no anel de vedação de borracha a tempo, e remova a sujeira dentro da dobra do anel de vedação, para evitar mofo. Abra ligeiramente a porta para descarregar a umidade do cilindro.

Limpeza do filtro da válvula de drenagem

Limpe o filtro pelo menos uma vez a cada dez utilizações do aparelho. Desconecte o plugue de alimentação, primeiro remova o parafuso de montagem, gire o botão do filtro no sentido anti-horário, retire a tela do filtro, lave-o com água e instale-o, aperte-o no sentido horário e certifique-se de que está instalado no lugar, caso contrário, pode haver vazamento de água, então aperte a montagem parafuso.



SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Na maioria dos casos, quando sua lavadora não funciona, os problemas que surgem podem ser facilmente resolvidos sem a necessidade de chamar um técnico. Antes de chamar a assistência, verifique sempre estes pontos.

A lavadora não inicia

- O plugue está inserido corretamente na tomada?
- tem eletricidade na casa? A porta é propriamente fechada?
- O botão Iniciar está pressionado?
- O abastecimento de água está ligado?

A máquina de lavar não enche de água

- A mangueira está bem ligada à torneira?
- Há abastecimento de água?
- Há pressão de água suficiente? O filtro da torneira está limpo?
- A mangueira de injeção está dobrada?

A lavadora não drena ou gira A bomba de drenagem está entupida? A mangueira de escoamento está dobrada?

Há muita espuma no tambor O detergente de alta eficiência está sendo usado?

Recomenda-se a utilização de detergente de alta qualidade, com pouca ou nenhuma espuma. A quantidade correta de detergente está sendo usada?

Obtendo um mau resultado de lavagem

- O detergente não é suficiente?
- O detergente não é adequado?
- A temperatura de lavagem está muito baixa?
- A água é muito dura?

MENU DE DIAGNÓSTICO

Código	Descrição	Componente
E1	Porta aberta	Interruptor da porta
E2	Dreno falha	Válvula de drenagem
E3	Falha na entrada de água	Válvula de admissão
E4	transbordamento de água	Sensor de nível de água
E5	Falha do motor	Motor ou Módulo Eletrônico
E6	Falha de comunicação	Cabo de comunicação
E7	Avaria no aquecimento da máquina de lavar	Aquecedor de lavagem
E8	Temp. Mau funcionamento do sensor	Temp. Sensor
E10	Sensor de nível de água	Sensor de nível de água

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de lavagem/centrifugação	3,0kg
Tensão	220-240V-
Frequência	50/60 Hz
Poder de Lavagem	50W
Poder de rotação	140W
Potência do Aquecedor	1450W
Pressão da água	0,03MPasPs1MPA
Peso líquido	17kg
Dimensão da	22kg
unidade de peso bruto LxPxA (mm)	600-550-320