

FRONT LOADING




RV PARTS

MONTADA NA PAREDE MÁQUINA DE LAVAR

MODEL: RVAP-0100
QG30-1018

MANUAL DO USUÁRIO

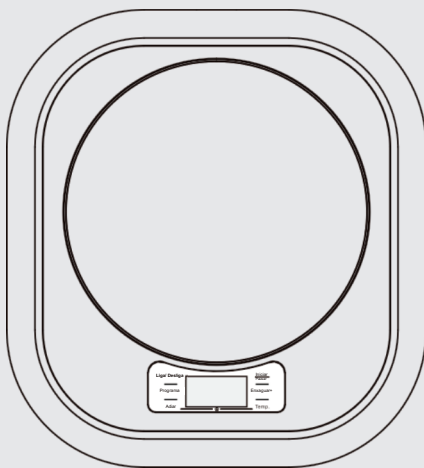

Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de operar sua máquina de lavar e guarde-o para consultas futuras.

MENU DE DIAGNÓSTICO

Código	Descrição	Componente
E1	- Porta aberta	* Interruptor de porta
E2	- falha no escoamento:	* Válvula de drenagem
E3	- falha na entrada de água:	* Válvula de entrada
E4	- Transbordamento de água:	* Sensor de nível de água
E5	- Falha no motor:	* Motor ou módulo eletrônico
E6	- Falha na comunicação	* Cabo de comunicação
E7	- Malfuncionamento no aquecimento da lavadora	* Aquecedor de lavagem
E8	- Malfuncionamento do sensor de temperatura	* Sensor de temperatura
E10	-Sensor de nível de água	* Sensor de nível de água

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade de Lavagem/Centrifugação	3.0kg
Voltage	220-240V~
Frequência	50/60Hz
Potência de Lavagem	50W
Potência de Centrifugação	140W
Potência do Aquecedor	1450W
Pressão da Água	0.03MPa≤P≤1MPa
Peso Líquido	17kg
Peso Bruto	22kg
Dimensões da Unidade LxAxP (mm)	600×550×320

* A aparência e as especificações podem variar sem aviso prévio para aprimorar a qualidade das unidades.

* Especificações sujeitas a alterações pelo fabricante.

Introduções 1

Instruções de Segurança 2

Instruções de Instalação 4

Quadro de Seleção de Programas 5

Instruções do Painel de Controle 6

Instruções de Operação 8

Manutenção 9

Recomendações 10

Solução de Problemas 12

Dados Técnicos 13

LISTAS DE EMBALAGEM:

S.R.	NAME	QTY
1	Máquina de Lavar	1 PC
2	Mangueira de Entrada de Água	1 PC
3	Mangueira de Drenagem	1 PC
4	Manual do Usuário	1 PC
5	Parafusos de Expansão	4 PCS
6	Almofadas de Amortecimento	4 PCS
7	Conector Y	1 PC
8	Abraçadeira de Mangueira	1 PC
9	Guia de Instalação	1 PC
10	Cabo de Energia	1 PC
11	Colher Medidora de Plástico de 10g	1 PC
12	Bainha para Mangueira de Drenagem	1 PC



PERIGO



Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico, lesões graves ou morte ao usar sua máquina de lavar, siga precauções básicas, incluindo as seguintes.

1. Nossas lavadoras vêm com um manual que inclui instruções de operação e instalação. Leia e compreenda todas as instruções antes de usar a máquina de lavar.

2. Não lave artigos que tenham sido previamente limpos, lavados, embebidos ou manchados com gasolina, solventes de limpeza a seco, ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas, pois emitem vapores que podem se inflamar ou explodir.

3. Não adicione gasolina, solventes de limpeza a seco ou outras substâncias inflamáveis ou explosivas à água de lavagem. Essas substâncias liberam vapores que podem se inflamar ou explodir.

4. Em certas condições, gás de hidrogênio pode ser produzido em um sistema de água quente que não foi utilizado por 2 semanas ou mais. **GÁS DE HIDROGÊNIO É EXPLOSIVO.** Se o sistema de água quente não foi usado por esse período de tempo, abra todas as torneiras de água quente e deixe a água fluir de cada torneira por vários minutos antes de usar a máquina de lavar. Isso liberará gás de hidrogênio acumulado. Como o gás é inflamável, não fume ou use chama aberta durante esse procedimento.

5. Este eletrodoméstico pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem supervisão ou instruções sobre o uso seguro do eletrodoméstico e compreenderem os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o eletrodoméstico. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

6. Antes de retirar o eletrodoméstico de serviço ou descartá-lo, remova a porta e o cabo de alimentação/tomada.

7. Não coloque as mãos no eletrodoméstico quando o tambor estiver em movimento.

8. Não mexa nos controles.

9. Não coloque roupas molhadas no topo da máquina de lavar.

10. Armazene todos os produtos químicos e auxílios de lavanderia em local fresco e seco, de acordo com as instruções do fabricante.

11. Não coloque objetos quentes ou pesados no topo da máquina de lavar.

12. Para reduzir o risco de incêndio, roupas, panos de limpeza, cabeças de esfregão e similares que tenham vestígios de qualquer substância inflamável, como óleo vegetal, óleo de cozinha, óleos ou destilados à base de petróleo, ceras, gorduras, etc., não devem ser colocados na máquina de lavar. Esses itens podem conter substâncias inflamáveis que, mesmo após a lavagem, podem soltar fumaça ou pegar fogo.

13. Não lave na máquina material de fibra de vidro (muitas cortinas e revestimentos de janelas usam materiais de fibra de vidro). Pequenas partículas podem permanecer na máquina de lavar e grudar nos tecidos em lavagens subsequentes, causando irritação na pele.

14. Não faça reparos ou substitua nenhuma parte do eletrodoméstico ou tente qualquer serviço, a menos que seja especificamente recomendado nas instruções de manutenção do usuário ou em instruções de reparo publicadas que você compreenda e tenha habilidades para realizar.

15. Não permita que crianças brinquem com embalagens e peças associadas. Risco de sufocamento com filme plástico e caixas de papelão dobráveis.

molhadas ou úmidas. Toque no plug apenas ao retirá-lo da tomada.



desconectar a máquina de lavar da fonte de alimentação antes de tentar qualquer serviço. Desconecte o cabo de energia segurando a o plug, não o cabo.

Sempre siga as instruções de cuidado com o tecido recomendadas pelo fabricante da roupa.

Verifique regularmente as conexões da mangueira de enchimento para garantir que estejam bem apertadas e sem vazamentos.

Certifique-se de que todas as conexões de água para a máquina de lavar tenham válvulas de fechamento e que sejam facilmente acessíveis. Feche a válvula de fechamento de água da máquina de lavar no final de cada dia de lavagem.

Para reduzir o risco de envenenamento ou queimaduras químicas, mantenha todos os produtos de limpeza fora do alcance das crianças.

Não ignore nenhum dispositivo de segurança.

Não opere esta máquina de lavar até ter certeza:

- a. A máquina de lavar foi instalada de acordo com as INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO.
- b. Todas as conexões de água, drenagem, energia e aterramento estão em conformidade com as regulamentações e/ou outros requisitos aplicáveis.

23 Não suba na máquina de lavar.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu representante de serviço ou por pessoas igualmente qualificadas para evitar perigos.

Os conjuntos de mangueiras novos fornecidos com o eletrodoméstico devem ser usados e os conjuntos de

A capacidade de lavagem, a capacidade de centrifugação, a pressão máxima e mínima da água de entrada referem-se às especificações técnicas.

Mantenha os animais de estimação afastados da máquina de lavar.

Não se sente no topo da máquina de lavar.

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, NÃO use um cabo de extensão ou um adaptador para conectar a máquina de lavar à energia.

Não opere a máquina de lavar se houver peças faltando ou quebradas.

Sempre leia e siga as instruções do fabricante dos detergentes, agentes de limpeza, amaciante de tecido e eliminador de estática que você está usando. Preste atenção em todas as advertências e precauções.

Para evitar danos ao piso e mofo, não permita que derramamentos ou respingos causem acúmulo de água ao redor ou sob o eletrodoméstico.

Este eletrodoméstico destina-se a ser

- áreas de cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- casas de fazenda;
- por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes residenciais;
- ambientes tipo pousada;
- áreas de uso comum em prédios de apartamentos ou lavanderias.

O eletrodoméstico destina-se à conexão apenas com o abastecimento de água fria.

Não lave peças únicas de roupa, como tapetes pesados e absorventes, ou roupas embaladas em uma rede de lavagem, pois isso pode causar vibrações anormais, danificar a parede ou resultar em ferimentos pessoais.

NOTAS:

As precauções de segurança indicadas neste manual não cobrem todas as condições possíveis que podem ocorrer. O bom senso, cautela e cuidado devem ser exercidos ao instalar, manter ou operar a máquina de lavar.

LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

PERIGO

As mangueiras congeladas podem rasgar ou estourar. Não instale a máquina de lavar ao ar livre ou em uma área exposta a condições de congelamento.

Se a máquina de lavar estiver localizada em um ambiente que será exposto a temperaturas abaixo do ponto de congelamento, ou se estiver em uma cabana que será fechada durante o inverno, qualquer água residual na bomba ou nas mangueiras de entrada de água deve ser drenada.

Não segure em partes salientes (por exemplo, porta de carga) ao levantar.

Descarte da embalagem

A embalagem de transporte protegeu sua nova máquina de lavar durante o trajeto até sua casa. Todos os materiais de embalagem são não poluentes e recicláveis. Contribua para um ambiente melhor descartando os materiais de embalagem de maneira ambientalmente consciente.

PERIGO

Mantenha as crianças afastadas da caixa de envio e dos componentes da embalagem. Perigo de sufocamento devido ao filme plástico e às caixas dobráveis.

Descarte do seu eletrodoméstico antigo

Eletrodomésticos antigos não são lixo sem valor! Matérias primas valiosas podem ser recuperadas por meio de reciclagem ecologicamente consciente.

Para evitar que as crianças se prendam no eletrodoméstico, desative o travamento da porta ou remova a porta.

Equipamento fornecido de fábrica

Dentro da caixa de envio, há algumas peças acessórias fornecidas com sua lavadora. Verifique se todas as peças acessórias fornecidas para o seu modelo estão presentes. Se alguma peça estiver faltando, entre em contato com seu revendedor.

Qualquer umidade residual dentro do tambor é devido ao teste final ao qual cada máquina de lavar é submetida antes de sair da fábrica.

Conexão elétrica

INSTRUÇÕES DE ATERRAMENTO

Este eletrodoméstico deve ser aterrado. Em caso de mau funcionamento ou falha, o aterramento reduzirá o risco de choque elétrico fornecendo um caminho de menor

Este eletrodoméstico possui um cabo com um condutor de aterramento do equipamento e uma tomada de aterramento. A tomada deve ser conectada a uma tomada apropriada que tenha sido instalada e aterrada adequadamente de acordo com todas as regulamentações e ordenanças locais.

PERIGO

A conexão inadequada do condutor de aterramento do equipamento pode resultar em choque elétrico. Consulte um electricista qualificado ou técnico de serviço se tiver dúvidas sobre se a máquina de lavar foi adequadamente aterrada.

Não modifique a ficha fornecida com o se ela não se encaixar na eletrodoméstico tomada, faça instalar uma tomada apropriada por um electricista qualificado.

ATENÇÃO

A máquina de lavar deve ser conectada apenas a um circuito elétrico individual por meio de uma tomada que tenha sido devidamente instalada e aterrada.

A voltagem elétrica doméstica deve corresponder à especificação de voltagem na máquina de lavar (placa de identificação). Você encontrará a placa de identificação na parte traseira da máquina de lavar.

Certifique-se de que:

- a ficha elétrica encaixa na tomada.
- a seção transversal do cabo é permitida.
- o sistema de aterramento está corretamente instalado.

O cabo de alimentação só pode ser substituído por um electricista.

PERIGO

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, NÃO use um cabo de extensão ou um adaptador para conectar a máquina de lavar à fonte de alimentação.

Não insira/remova o plug elétrico com as mãos molhadas ou úmidas. Toque no plug apenas ao retirá-lo da tomada.

TABELA DE SELEÇÃO DE PROGRAMAS

PROGRAMA	DESCRIÇÃO DA ROUPA	Conteúdo padrão do programa
1-Normal	Algodão (camisetas, jeans)	Temperatura opcional: 60°C/40°C/30°C/lavagem a frio, 2 enxágues, centrifugação e distribuição de roupas
2- Delicado	Tecidos leves	Temperatura opcional: 40°C/30°C/lavagem a frio, 2 enxágues, centrifugação e distribuição de roupas
3- Rápido	Roupas levemente sujas	Temperatura opcional: 40°C/30°C/lavagem a frio, 1 enxágue, centrifugação e distribuição de roupas
4- Esterilizar	Roupas normais	Lavagem a 90°C, 2 enxágues, centrifugação e distribuição de roupas
5- Auto Limpeza	Sem roupas	Lavagem a frio, 1 enxágue, centrifugação (Sem roupas)
6-Centrifugar	Roupas normais	Apenas centrifugação

O tempo total de funcionamento variará de acordo com o tamanho da carga de roupa, pressão da água, temperatura da água e temperatura ambiente, etc.

Sua nova máquina de lavar

Com a compra da sua nova máquina de lavar, você optou por um eletrodoméstico moderno e de alta qualidade. Por favor, leia estas instruções de operação e instalação, bem como todas as outras informações incluídas com a máquina de lavar, e aja de acordo. Sua máquina de lavar se destaca pelo consumo econômico de energia, água e detergente. Guarde toda a documentação para uso subsequente ou para o próximo proprietário do eletrodoméstico.

Instruções Gerais de Segurança:

Sua máquina de lavar é destinada a

- uso doméstico,
- lavagem de têxteis que podem ser lavados em água,
- operação com água potável fria e detergentes e produtos de limpeza disponíveis comercialmente que são adequados para uso em máquinas de lavar.

Definições

 **PERIGO** 

Isso indica que morte ou lesões graves podem ocorrer como resultado da não observância deste aviso.

 **PERIGO** 

Isso indica que lesões ou danos significativos podem ocorrer como resultado da não observância deste aviso.

 **ATENÇÃO** 

Isso indica que lesões ou danos significativos podem ocorrer como resultado da não observância deste aviso.

LEIA E GUARDE ESSAS INSTRUÇÕES

Configuração da Função de Memória ao Desligar

Na operação normal do programa de lavanderia, em caso de falta de energia ou desligamento inesperado, o eletrodoméstico lembra o ponto atual do programa. Após a restauração da energia, pressione o botão "Power" e, em seguida, execute o programa atual. Quando o programa está suspenso ou no estado final, ao desligar e pressionar o botão "Power", não execute a função de memória.

Recurso de Recarga

No processo de lavagem, pressione o botão Iniciar/Pausa por 3 segundos. Se o nível da água estiver muito alto, o eletrodoméstico drenará automaticamente para o nível baixo de água, a trava da porta se abrirá e a porta poderá ser aberta para adicionar roupas (quando o cilindro interno do eletrodoméstico ainda estiver girando e houver uma grande quantidade de água no cilindro interno, e a temperatura da água no cilindro interno estiver alta, a porta não poderá ser aberta à força).

Feche a porta e pressione o botão Iniciar/Pausa para continuar o processo de lavagem.

INTRODUÇÃO AO PAINEL DE CONTROLE



Buttons Introduction

- 1 **Liga/Desliga** 1 - Pressione este botão para ligar ou desligar a alimentação. (mantenha pressionado por mais de 1 segundo).
- 2 **Programa**
botão 2 - Pressione este botão para selecionar o programa.
- 3 **Adiar**
botão 3 - Pressione este botão para selecionar o início programado, você pode ajustar o tempo de início da lavadora de 1 a 24 horas, em seguida, pressione o botão Iniciar/Pausa para começar. O programa definido é iniciado após o tempo agendado ter decorrido. Para cancelar a configuração de reserva, pressione o botão Iniciar/Pausa, interrompa a operação do programa e selecione a configuração novamente.
- 4 **Trava de**
Segurança Infantil 4- Após iniciar o programa, pressione os dois botões na parte inferior do painel de operação por 3 segundos ao mesmo tempo para ativar a função de trava de segurança infantil. Nesse momento, o sinal sonoro soa, e o padrão da trava de segurança infantil pisca três vezes e depois acende, indicando que a função de trava de segurança infantil foi ativada com sucesso. Após a ativação da trava de segurança infantil, nenhuma outra tecla funciona. Pressione os dois botões novamente para cancelar a função de trava de segurança infantil. Nesse momento, o sinal sonoro soa, e o padrão da trava de segurança infantil desaparece para cancelar a função.
- 5 **Temp.** 5- Pressione este botão para ajustar a temperatura da água a ser aquecida durante a lavagem ou para cancelar a função de aquecimento. Se a temperatura configurada for de 60°C, para economizar energia, a máquina de lavar aquecerá rapidamente até 60°C por um período de tempo, em seguida, repará a água ao nível de água configurado e continuará a lavagem.
- 6 **Enxaguar+** 6- Pressione o botão Enxágue+ para adicionar um enxágue.
- 7 **Iniciar/Pausar** 7- Pressione este botão para iniciar ou interromper o programa de lavagem selecionado.
- 8 **Display gráfico** 8- Exibe o programa selecionado, como a temperatura, velocidade de centrifugação, tempo, número de enxágues, nível de água e mensagens de erro.

1. Preparação antecipada

- Conecte a mangueira de entrada de água à torneira e abra a torneira.
- Posicione o dreno.
- Conecte o plugue de energia à tomada elétrica.

Notas:

- Não desmonte a mangueira de entrada de água e a mangueira de drenagem para evitar obstruções no fluxo.
- Verifique se há vazamento de água ao abrir a torneira. Se houver, faça a manutenção antes de usar.

2. Carregue as roupas

Abra a porta frontal, coloque a roupa no tambor da máquina de lavar, adicione sabão de acordo com a quantidade de roupa, feche a porta. Se a porta não estiver fechada firmemente, o eletrodoméstico não funcionará.

Notas:

- Retire objetos e sujeiras dos bolsos, feche os zíperes das roupas, coloque as roupas pequenas na rede e, em seguida, coloque na máquina.
- Não prenda roupas na porta, pois isso pode causar vazamento de água e perda de propriedade.
- Ao lavar roupas absorventes, evite desidratar ou centrifugar em baixa velocidade para evitar perdas desnecessárias causadas por vibrações excêntricas da máquina.

3. Descrição da aplicação de sabão

- Dosagem:

- A dosagem do sabão deve seguir as seguintes sugestões:

- Quando totalmente carregada, a dosagem de sabão não deve ser superior a 2 colheres de chá, e o sabão líquido não deve ser superior a 1 colher de chá.

- Quando meio carregada, a dosagem de sabão não deve ser superior a 1 colher de chá, e o sabão líquido não deve ser superior a 0,5 colher de chá.

- **Notas:** O uso excessivo de sabão ou o uso de um sabão com alta formação de espuma pode prejudicar a formação de espuma, o que pode causar danos inesperados à propriedade.

****Lavagem de Lã:****

- Ao lavar lã, use apenas um sabão líquido neutro, pois o sabão em pó pode permanecer na roupa e descolorir as peças.

****Sabão Recomendado:****

- Não é recomendado o uso de sabão regulares; utilize apenas sabão de alta eficiência (HE).
- Sua lavadora/combo foi projetada para usar um sabão de alta eficiência (HE).
- Sabão de alta eficiência contém supressores de espuma que reduzem ou eliminam a formação de espuma. Quando menos espuma é produzida, a carga gira mais eficientemente e a limpeza é maximizada.



Projetada para utilizar apenas sabão de alta eficiência (HE)..

4. Procedimento de Seleção:

Pressione o botão de ligar por 1 segundo para ligar a máquina. Selecione o programa consultando a tabela de programas (consulte a página 5). Escolha o programa de acordo com o material e a sujeira das roupas; o indicador correspondente ao programa será aceso.

5. Selecione Opções de Função:

Para a configuração de função do programa correspondente, consulte a introdução da função no painel de operação para configurar a função.

6. Inicie a Máquina de Lavar:

Pressione o botão Iniciar/Pausa, e o eletrodoméstico começará a funcionar até a conclusão do programa.

7. Descarregue as Roupas:

A lavagem está concluída e o símbolo de travamento da porta está desligado. Segure a alça da porta, abra a porta frontal e retire as roupas.

MANUTENÇÃO

Manutenção Regular da Máquina de Lavar:

1. Desligue a Torneira e Desconecte o Plugue de Energia:

- Após cada lavagem, desligue a torneira de água e desconecte o plugue de energia da tomada elétrica.

2. Limpeza Após Cada Lavagem:

- Após cada lavagem, abra a porta da máquina, limpe a água residual no anel de vedação de borracha e remova sujeiras nas dobras do anel de vedação para evitar o mofo. Deixe a porta entreaberta para permitir a ventilação e a secagem do interior do tambor.

3. Limpeza do Filtro da Válvula de Drenagem:

- Limpe o filtro pelo menos a cada dez lavagens. Desconecte o plugue de energia, remova o parafuso de fixação, gire o botão do filtro no sentido anti-horário, remova a tela do filtro, lave-a com água, reinstale-a, aperte no sentido horário e certifique-se de que está instalada corretamente. Caso contrário, pode ocorrer vazamento de água. Em seguida, aperte o parafuso de fixação.

Certifique-se de seguir essas instruções de manutenção regular para garantir o bom funcionamento da sua máquina de lavar e prolongar sua vida útil. Consulte também o manual do usuário para orientações específicas do modelo.

****Sangue:****

- Enxágue ou mergulhe a mancha fresca em água fria.
- Trabalhe o detergente na mancha remanescente.
- Enxágue. Se a mancha persistir, coloque algumas gotas de amônia na mancha e repita o tratamento com detergente.
- Enxágue. Se necessário, utilize alvejante.

****Marcas de Queimadura:****

- Enxágue ou deixe de molho em água fria.
- Trabalhe o detergente na mancha.
- Enxágue. Utilize alvejante, se necessário. A mancha pode ser impossível de remover.

****Cera de Vela:****

- Raspe o excesso.
- Coloque a mancha entre panos brancos limpos ou várias camadas de lenços faciais. Pressione com ferro quente.
- Esponje com líquido de limpeza. Se a mancha de cor permanecer, utilize alvejante.

****Chiclete:****

- Esfregue com gelo para endurecer.
- Raspe o excesso com uma lâmina sem corte.
- Esponje com líquido de limpeza.

****Chocolate ou Cacau:****

- Deixe de molho por 15 minutos em água fria.
- Esfregue pasta de detergente na mancha e enxágue completamente.
- Lave na água mais quente segura para o tecido. Se a mancha colorida permanecer, esponje com peróxido de hidrogênio, enxágue e lave.

****Café ou Chá:****

- Mergulhe manchas frescas imediatamente em água fria.
- Use tratamento com alvejante com a água mais quente segura para o tecido.
- Lave.

****Cosméticos (sombra, batom, maquiagem líquida, rímel, pó, pancake ou blush):****

- Aplique detergente líquido não diluído na mancha ou umedeça a mancha e esfregue com sabão ou pasta de detergente até formar espuma espessa.
- Trabalhe até que a mancha desapareça, enxágue

bem. Repita se necessário.

- Se a cor permanecer, utilize alvejante, se seguro para os tecidos.

****Creme, Sorvete ou Leite:****

- Esponje a mancha com água fria ou deixe de molho em água fria por 30 minutos ou mais.

- Se a mancha permanecer, trabalhe o detergente na mancha e depois enxágue.

- Utilize alvejante, se necessário.

****Desodorantes e Antitranspirantes:****

- Lave ou esponje a mancha completamente com água morna e detergente; enxágue.

- Se a mancha persistir, utilize alvejante com água quente e com sabão. Lave. Você pode tentar restaurar a cor do tecido esponjando com amônia. Enxágue completamente.

****Corante:****

- Enxágue ou deixe de molho em água fria.

- Trabalhe detergente na mancha.

- Enxágue. Se necessário, utilize alvejante. Nem sempre é possível remover a mancha. Um removedor de cor comercial também pode ser utilizado.

****Ovo ou Suco de Carne:****

- Enxágue em água fria. Se a mancha permanecer, polvilhe com amaciante de carne, deixe agir por 15-20 minutos.

- Se a mancha ainda permanecer, esponje com líquido de limpeza ou alvejante diluído. Lave em água quente. O uso de água quente primeiro pode fixar a mancha.

****Mancha de Amaciante:****

- Esfregue com sabão em barra até que a mancha clareie. Enxágue completamente. Lave. O álcool isopropílico às vezes é eficaz, mas deve-se verificar se a cor da peça o tolera. Lave. Se desejar, a lavagem a seco também pode ser usada.

****Caneta Esferográfica:****

- Pulverize o local com limpadores adequados para esse fim.

- Esponje bem a mancha.

- Enxágue com água fria. Reaplique o limpador, se necessário.

****Frutas, Vinho:****

- Mergulhe imediatamente manchas frescas em água fria.

- Use tratamento com alvejante com a água mais quente segura para o tecido. Lave.

****Grama:****

- Trabalhe detergente na mancha.

- Esponje com álcool desnaturado.

- Alveja, se necessário.

****Gordura ou óleo:****

- Raspe o excesso. Esfregue pasta de detergente ou um limpador doméstico líquido geral na mancha, enxágue com água quente.

- Se a mancha persistir, esponje completamente com um solvente para gordura. Seque. Repita, se necessário. Para remover manchas amarelas, use alvejante à base de cloro ou oxigênio.

****Tinta:****

- Algumas tintas de caneta esferográfica são fixadas com água. Teste primeiro em um pedaço de pano. Esponje repetidamente a mancha com acetona, acetato de amila ou álcool isopropílico. O spray de cabelo é eficaz. Lave. Alveja se necessário. Use acetato de amila em triacetato, arnel, dynel e verel. Use acetona em outros tecidos. NOTA: Algumas tintas não podem ser removidas.

****Ketchup / Molho de Tomate:****

- Raspe o excesso. Deixe de molho em água fria por 30 minutos. Pré-trate com uma pasta de detergente. Lave.

****Mofo:****

- Escove o crescimento superficial para evitar a propagação dos esporos de mofo. Mergulhe o artigo em uma solução de 1/2 xícara de água sanitária por 1 galão de água saboneteada por 5 a 10 minutos. Enxágue bem. Lave.

****Barro:****

- Deixe a mancha secar; em seguida, escove bem. Enxágue repetidamente em água fria até que a lama saia. Lave. (Suds quentes de sabão fixam uma mancha de argila vermelha ou amarela).

****Mostarda:****

- Deixe de molho em água quente com detergente por várias horas. Se a mancha persistir, alveja.

****Esmalte de Unha:****

- Trate enquanto estiver fresco, raspando ou limpando o máximo possível, antes de secar. Coloque a mancha virada para baixo em toalhas de papel brancas. Esponje a parte de trás da mancha com acetona (removedor de esmalte) ou esponje com álcool desnaturado e algumas gotas de amônia doméstica.

Esponje frequentemente. Lave com água em temperatura adequada para o tecido. Não use acetona em acetato, arnel, dyne/ ou rayon.

****Transpiração:****

- Lave ou esponje bem a mancha com água morna e pasta de detergente. Se a transpiração mudou a cor do tecido, restaure a tratando com amônia ou vinagre. Aplique amônia em manchas frescas; enxágue com água. Aplique vinagre em manchas antigas; enxágue com água.

****Ferro e Ferrugem:****

- Aplique removedor de ferrugem comercial.

****Tinta:****

- Esponje ou deixe de molho em aguarrás ou solvente recomendado como diluente no rótulo. Lave.

****Perfume:****

- Enxágue em água fria.
- Esfregue detergente líquido não diluído ou uma pasta de detergente na mancha.
- Enxágue. Se a mancha persistir, utilize alvejante.

Enxágue. Ou, se seguro para o tecido, ferva o artigo manchado em uma solução de 4 colheres de chá de cremor de tártaro para 1 litro de água.

****Graxa de Sapato:****

- Raspe o máximo possível. Pré-trate com uma pasta de detergente; enxágue. Se a mancha persistir, esponje com álcool isopropílico (1 parte para 2 partes de água) ou terebintina. Remova a terebintina esponjando novamente com uma solução morna de detergente ou com álcool. Alveja se necessário.

****Refrigerantes:****

- Esponje com água fria, algumas manchas são invisíveis quando secas, mas ficam marrons quando aquecidas e podem ser impossíveis de remover.

****Alcatrão e Asfalto:****

- Aja rapidamente antes que a mancha esteja seca. Esponje com solvente de graxa ou terebintina. Lave.

****Urina:****

- Deixe de molho em água fria. Se a mancha estiver seca, trabalhe uma pasta de detergente no local e depois enxágue. Se necessário, alveja.

Na maioria dos casos, quando sua lavadora não funciona, os problemas que surgem podem ser facilmente resolvidos sem a necessidade de chamar um técnico. Antes de solicitar assistência, sempre verifique esses pontos.

A lavadora não inicia:

- O plugue está corretamente inserido na tomada?
- Há eletricidade na casa?
- A porta está fechada corretamente?
- O botão de iniciar foi pressionado?
- O abastecimento de água está ligado?

A lavadora não enche de água:

- A mangueira está corretamente conectada à torneira?
- Há fornecimento de água?
- Existe pressão de água suficiente?
- O filtro da torneira está limpo?
- A mangueira de entrada está torcida?

A lavadora não drena ou centrifuga:

- A bomba de drenagem está obstruída?
- A mangueira de drenagem está torcida?

Há muita espuma no tambor:

- Está sendo utilizado detergente de alta eficiência?
- Recomenda-se usar detergente de alta qualidade, com pouca ou nenhuma espuma.
- Está sendo usado a quantidade correta de detergente?

Obtendo um resultado de lavagem ruim:

- O sabão não é suficiente? O sabão não é adequado?
- A temperatura da lavagem está muito baixa?
- A água está muito suja?